




## DISTANZIALE PER LAMPADA H7 XENO

Disegno tecnico del distanziale per lampade H7 xeno dei modelli Tmax dal 2004 al 2011 realizzato da **Massi34**.

Serve a compensare la differenza di spessore della lampada H7 xeno. Con questo spessore si ripristina la giusta pressione della molletta e la lampada non "balla".

Queste è il disegno con tutte le quote.

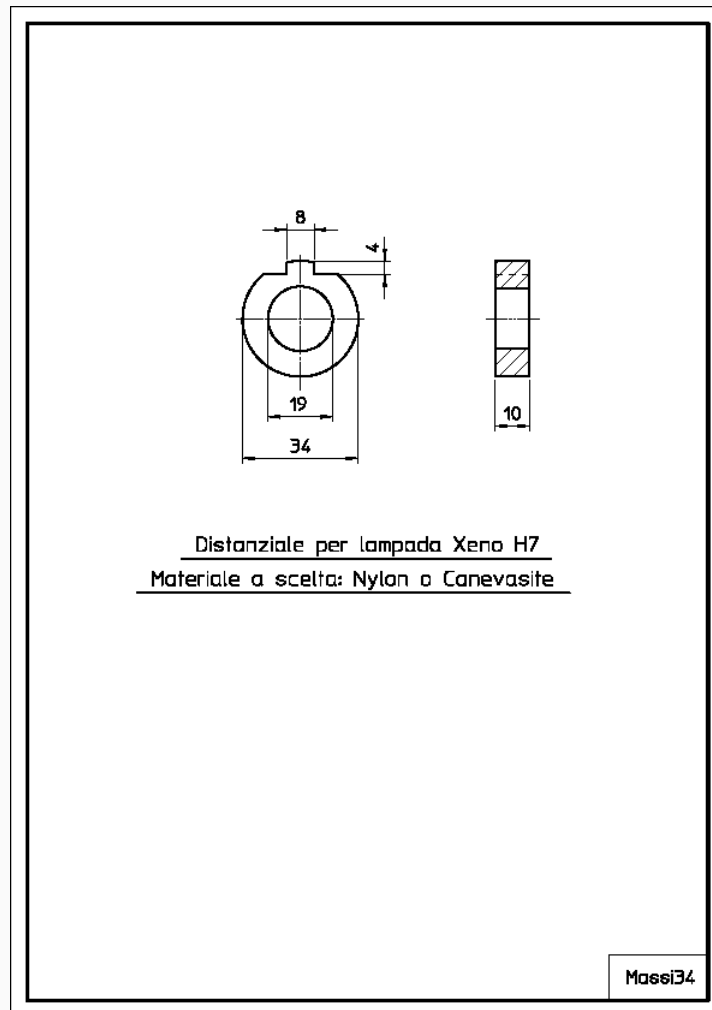

[Link al disegno in dimensione originale](http://www.tmaxclub.it/convenzioni/doc_dime/distanziale_H7_xenon.pdf)

[http://www.tmaxclub.it/convenzioni/doc\\_dime/distanziale\\_H7\\_xenon.pdf](http://www.tmaxclub.it/convenzioni/doc_dime/distanziale_H7_xenon.pdf)